

Máscara com tira




Máscara com elástico

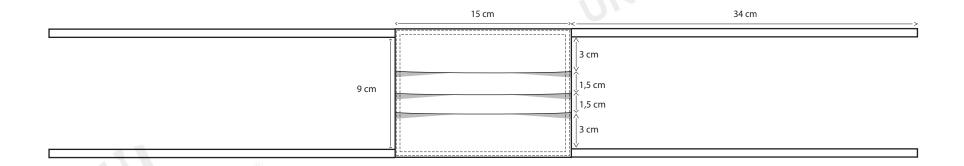

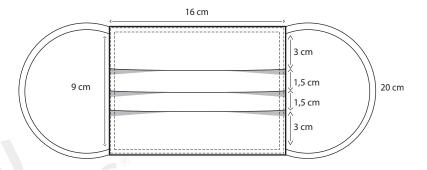

Modelação

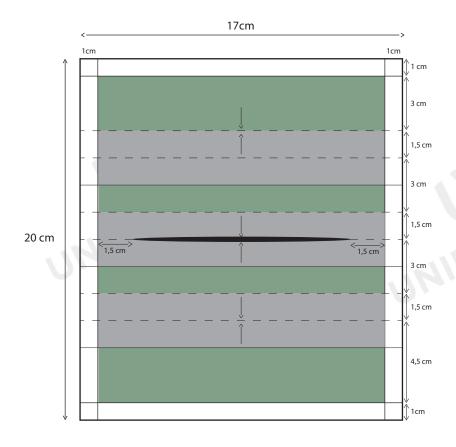

fazer a modelação duas vezes (parte da frente e trás) Só a parte de trás leva rasgo



Tecido:

- composição 100% algodão
- denim com gramagem leve
- sarja com gramagem leve
- popeline com gramagem média
- material resistente
- fácil manutenção
- maleável

Material para filtrar:

- gaze 100% algodão
- redução de resíduos
- descartável
- deve ser colocada no interior da máscara



Tira lateral

35 cm > 1,5 cm

- 1- costurar a 0,5cm;
- 2- deixar uma extremidade livre;
- 3- virar;
- 4- colocar nas laterais na parte superior e inferior da máscara.


Elástico

23 cm →


1- colocar as extremidades nas laterais da máscara;

2- costurar o elástico a máscara.

Costura

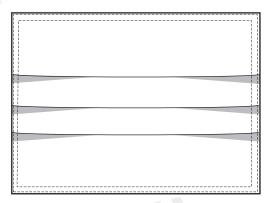

1- unir as duas partes com a margem de 1cm a toda a volta; 2- Fazer um rasgo na prega do meio para colocar os materias absorventes, para que estes sejam facilmente alterados;

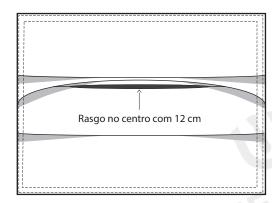



Como fazer



Passo 1- Desenhar o retângulo com as medidas indicadas;



Passo 2- Cortar o tecido;



Passo 3- Deixar margem de 1cm a toda a volta;



Passo 4- Medir 3cm apartir da margem e dobrar para baixo;



Passo 5- Medir 1,5cm;



Passo 6- Dobrar para baixo;



Passo 7- Medir 3cm;





Passo 8- Dobrar para baixo;



Passo 9- Medir 1,5cm;



Passo 10- Dobrar para baixo;



Passo 11- Na dobra medir na horizontal 1,5 apartir da margem;



Passo 12- Fazer o rasgo. Só é feito numa das partes;




Passo 13- Medir 3cm;



Passo 14- Dobrar para baixo;



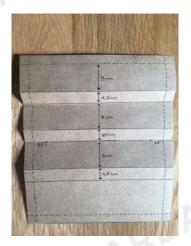

Passo 15- Medir 1,5cm;



Passo 17- Deve ter 4,5cm até á margem;



Passo 16- Dobrar para baixo;



Passo 18- Concluída a modelação;

Passo 19- Dar um ponto nas pregas para não se moverem;

Passo 20- Fazer as tiras ou cortar o elástico com as medidas indicadas;

Passo 21- Coser as tiras nas laterais ou o elástico (parte superior e inferior);

Passo 22- Unir as duas partes, coser a toda a volta com as margens indicadas;

Passo 23- Colocar no rosto para verificar se está tudo conforme o indicado.

